


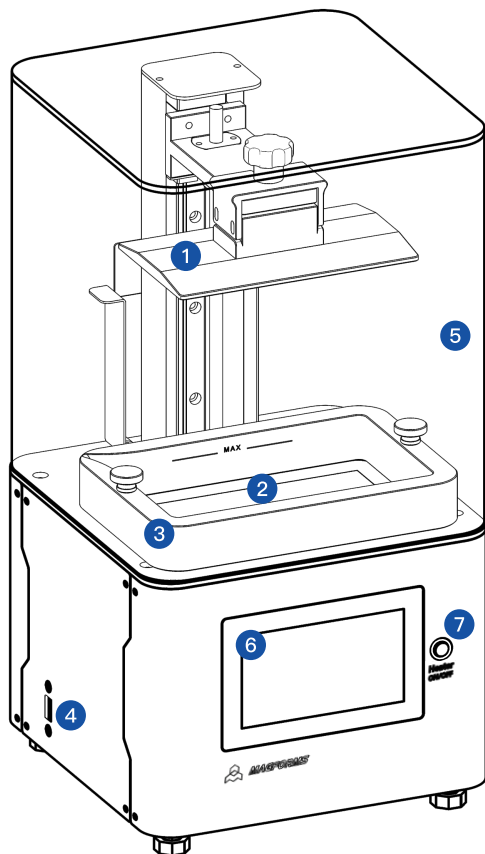


打印所需

- ① 构建平台
- ② 成像屏幕
- ③ 树脂槽
- ④ USB接口


打印机组件

- ⑤ 遮光罩
- ⑥ 触控屏
- ⑦ 加热开关

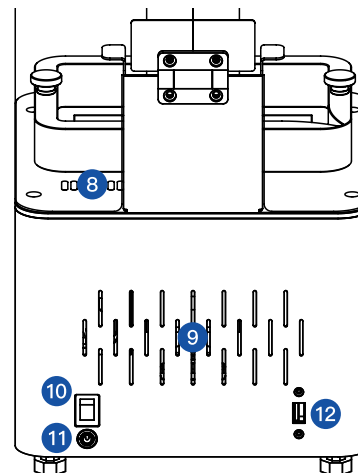


后部端口

- ⑧ 加热出风口
- ⑨ 散热出风口
- ⑩ 总开关
- ⑪ 电源接口
- ⑫ 无线网卡插口

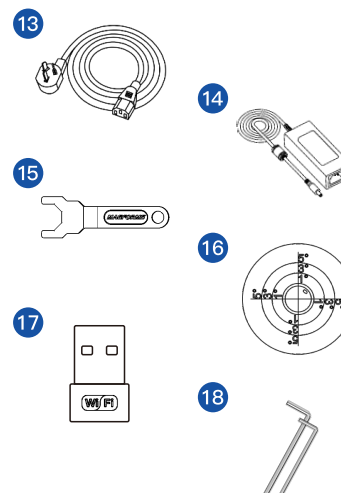


配件


- ⑬ 电源线
- ⑭ 电源适配器
- ⑮ 调平扳手
- ⑯ 水平仪
- ⑰ 无线网卡
- ⑱ 六角扳手

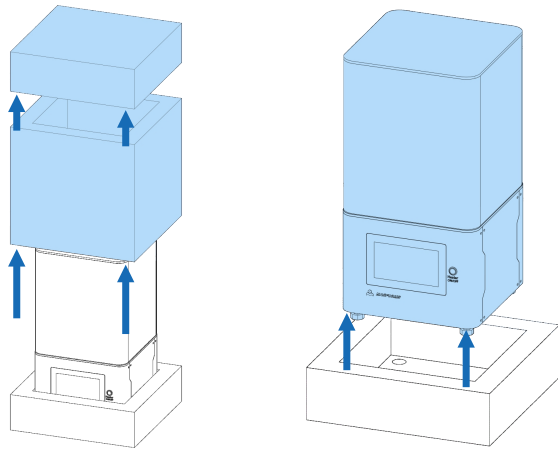

- 1 取下打印机顶部和中间的珍珠棉。从包装中取出打印机并放在工作平台上。

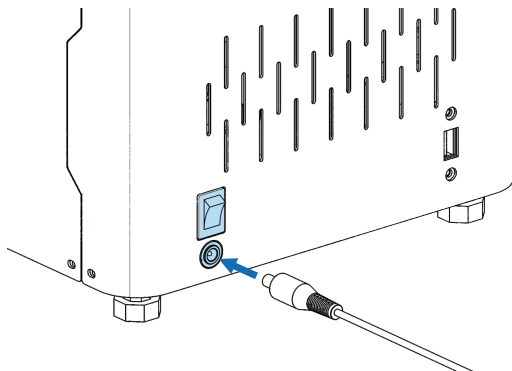

- 2 连接电源插头，打开总开关。

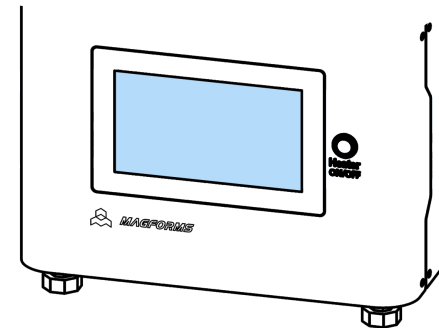

- 3 按照用户手册完成新3D打印机的设置。



<https://www.magforms.com/UserManual.html>

- 4 访问网站，阅读用户手册，以获取详细的设置步骤、相关帮助和支持。